Standventilator

BEDIENUNGSANLEITUNG
DEUTSCH

Modell	RD-40I
Netzspannung	220 - 240V ~ 50Hz
Nennleistung	50 Watt
Elektr. Schutzklasse	I
L_{WA}	52,9 dB(A)
Max. Luftvolumenstrom (F)	43,09 m^3/Min.
Max. Strömungsgeschwindigkeit (c)	2,54 m/Sek.
Netto Gewicht	2,65 kg
Kopf mit verstellbarer Neigung 3 Geschwindigkeitsstufen Drehfunktion	

V02b

103865_EB0161148+EB0161158_RD-40I_IM_V02b_P130246_10-10-2013_DE.indd 1 10/10/2013 12:11 PM

INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	02
GERÄTEÜBERSICHT	04
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME	04
HANDHABUNG DES GERÄTES	06
REINIGUNG UND PFLEGE	06
ENTSORGUNG	07
SERVICE / GARANTIE	07

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch der Geräte alle Hinweise.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.
Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

ALLGEMEINE HINWEISE

- Elektrogeräte sind kein Spielzeug! Halten Sie Kinder vom Gerät fern!
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Verwendungszweck.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs oder während es am Netz angeschlossen ist nicht unbeaufsichtigt.
- Schalten Sie bei Nichtgebrauch, bei Störungen und zur Reinigung das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.
- Halten Sie das Gerät sauber und staubfrei.
- Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien.
- Prüfen Sie das Gerät regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben, wenn das Gerät heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Die Steckdose muss sich in der Nähe des Gerätes befinden damit der Stecker im Notfall mühelos herausgezogen werden kann.

103865_EB0161148+EB0161158_RD-40I_IM_V02b_P130246_10-10-2013_DE.indd 2 10/10/2013 12:11 PM

GEFAHREN DURCH STROM

- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Schließen Sie das Gerät nur an vorschriftsmäßig installierte Steckdosen an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Betreiben Sie das Gerät nie über eine Zeitschaltuhr oder andere Fernschalteinrichtungen.
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen oder wenn Sie auf feuchtem Boden stehen.
- Führen Sie das Netzkabel nicht durch Waschbecken.

- Nicht in Wasser eintauchen.
- Durch Eintauchen in Wasser oder andere Flüssigkeiten besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Halten Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker fern von heißen Flächen, offenen Flammen, direkter Sonneneinstrahlung sowie von scharfen Kanten. Achten Sie beim Gebrauch darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt wird (z.B. in Türen).
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch eine entsprechend qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Gleiches gilt für den Netzstecker.
- Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an einen autorisierten Elektroinstallateur.

GEFAHREN FÜR PERSONEN

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile, sowie andere Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass dieses nicht zu einer Stolperfalle wird.

103865_EB0161148+EB0161158_RD-40I_IM_V02b_P130246_10-10-2013_DE.indd 3 10/10/2013 12:11 PM

ARTIKELSPEZIFISCHE GEFAHREN

- Achten Sie darauf, dass der Sicherheitskorb nicht verschmutzt und korrekt verschlossen ist.
- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Sicherheitskorb.
- Achten Sie darauf, dass in der Nähe des Gerätes keine Stoffe wie Gardinen o. ä. hängen/liegen, die sich im Gerät verfangen könnten.
- Betreiben Sie das Gerät nicht auf unebenen Flächen oder in der Nähe von Treppen. Vermeiden Sie während des Gebrauchs ein Kippen des Gerätes (z.B. durch Kanten auf dem Boden).
- Der Ventilator darf nur in komplett montiertem Zustand benutzt werden! Kontrollieren Sie sämtliche Verschraubungen / Steckverbindungen in regelmäßigen Abständen! Ziehen Sie lose Schrauben nach und korrigieren Sie den Halt der Steckverbindungen.

GERÄTEÜBERSICHT

1. Standfuß
2. Verbindungsstück zum Standfuß
3. Ständer
4. Feststellring
5. Innenrohr
6. Ständerabdeckung
7. Befestigungsschraube Neigungswinkel
8. Bedienelement
9. Motor
10. Stift zum Aktivieren des Schwenkmechanismus
11. rückwärtiges Schutzgitter
12. Flügelrad
13. vorderes Schutzgitter
14. Spannknopf für Flügelrad
15. Haltering
16. Motorspindel

Ohne Abbildung: Netzkabel mit Netzstecker

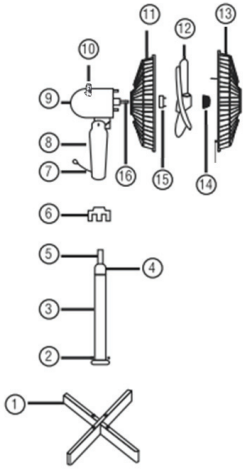

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

- Nehmen Sie alle Geräteteile aus der Verpackung und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Einlagen.
- Entfernen Sie die Schrauben aus den Standfußteilen. Setzen Sie den *Standfuß (1)* in Kreuzform zusammen.
- Stellen Sie den *Ständer (3)* mit dem *Verbindungsstück zum Standfuß (2)* auf den zusammengesteckten *Standfuß (1)*. Achten Sie darauf, die Löcher im *Verbindungsstück (2)* passgenau über den Gewinden der Schrauben vom *Standfuß (1)* zu positionieren.

103865_EB0161148+EB0161158_RD-40I_IM_V02b_P130246_10-10-2013_DE.indd 4 10/10/2013 12:11 PM

- Stecken Sie die Schrauben durch die Löcher und verbinden Sie so den *Standfuß (1)* mit dem *Ständer (3)*. Ziehen Sie die Schrauben fest.
  ACHTUNG: Die Schrauben dürfen nicht verkanten!
- Lösen Sie den *Feststellring (4)* durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn und ziehen diesen dann komplett vom *Ständer (3)* ab. Stecken Sie die *Ständerabdeckung (6)* mit den rechteckigen Aussparungen nach unten über den *Ständer (3)*.
- Ziehen Sie das *Innenrohr (5)* heraus.
- Schieben Sie nun den *Feststellring (4)* wieder über den *Ständer (3)*. Drehen Sie den *Feststellring (4)* wieder zu (im Uhrzeigersinn).
- Stecken Sie das *Bedienelement (8)* fest auf das *Innenrohr (5)*. Halten Sie dabei das *Innenrohr (5)* mit einer Hand fest, damit es durch den Druck nicht nach unten geschoben wird. Drehen Sie die *Befestigungsschraube (7)* fest zu.
- Entfernen Sie den Gummischutz des Gewindes der *Motorspindel (16)*. Schrauben Sie den *Haltering (15)* von der *Motorspindel (16)*.
- Setzen Sie das *rückwärtige Schutzgitter (11)* auf den *Motor (9)*. Achten Sie hierbei darauf, dass die senkrechten Aussparungen des *Schutzgitters (11)* über den Kunststoffnippeln des *Motors (9)* liegen. Beachten Sie auch, dass die Bohrung im Rahmen des *Schutzgitters (11)* nach unten zeigt.
- Schrauben Sie jetzt den *Haltering (15)* wieder auf die *Motorspindel (16)* und drehen ihn fest.
- Stecken Sie nun das *Flügelrad (12)* auf die *Motorspindel (16)*. Achten Sie darauf, dass die Aussparungen auf der Innenseite des *Flügelblatts (12)* über dem quer liegenden Splint der *Motorspindel (16)* sitzen.
- Schrauben Sie den *Spannknopf (14)* des *Flügelblatts (12)* auf die *Motorspindel (16)*.
  ACHTUNG: Der *Spannknopf (14)* wird gegen den Uhrzeigersinn, also links herum festgedreht! Halten Sie dabei das *Flügelblatt (12)* fest.
- Setzen Sie das *vordere Schutzgitter (13)* auf das *rückwärtige Schutzgitter (11)*. Hierzu stecken Sie Steckvorrichtung oben auf das *hintere Schutzgitter (11)*. Achten Sie darauf, dass die beiden unteren Bohrungen der *Schutzgitter (11, 13)* übereinander liegen. Stecken Sie die Schraube vorne durch die beiden Bohrungen und befestigen diese mit der Mutter. Schließen Sie nun die vier Klemmvorrichtungen um die beiden *Schutzgitter (11, 13)* sicher zu verbinden.

103865_EB0161148+EB0161158_RD-40I_IM_V02b_P130246_10-10-2013_DE.indd 5 10/10/2013 12:11 PM

HANDHABUNG DES GERÄTES

1. Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.
2. Durch Lösen des *Feststellrings (4)* am *Ständer (3)* kann das *Innenrohr (5)* auf die gewünschte Höhe eingestellt werden. Anschließend drehen Sie den *Feststellring (4)* wieder fest.
3. Durch Lösen der seitlichen *Befestigungsschraube (7)* unterhalb des *Motors (9)* kann der Neigungswinkel des *Flügelblatts (12)* eingestellt werden. Haben Sie die gewünschte Neigung eingestellt, drehen Sie die *Befestigungsschraube (7)* wieder fest.
4. Das Gerät verfügt über folgende Funktionen:
   - Langsame Geschwindigkeit
   - Mittlere Geschwindigkeit
   - Schnelle Geschwindigkeit
   - Schwenkmechanismus
5. Wählen Sie eine Geschwindigkeitsstufe am *Bedienelement (8).* Der Ventilator startet mit der gewählten Geschwindigkeit.
6. Die Schwenkfunktion aktivieren Sie durch Ziehen des *Stiftes (10).* Wenn der *Stift (10)* gedrückt wird, verharrt der Ventilator in der aktuellen Stellung.
7. Zum Abschalten drücken die Ausschalttaste am *Bedienelement (8).*

REINIGUNG UND PFLEGE

Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose!

- Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Reinigen Sie diese mittels eines trockenen Tuches.
- Bei starker Verschmutzung kann die Außenseite des Gerätes vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden.
- Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere gelangt. Vor allem nicht über die Leistungstasten.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder sonstigen harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder Benzin, da diese das Gehäuse beschädigen können.
- Ziehen Sie die sichtbaren Verschraubungen am Gerät regelmäßig nach um den ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes sicherzustellen.

103865_EB0161148+EB0161158_RD-40I_IM_V02b_P130246_10-10-2013_DE.indd 6 10/10/2013 12:11 PM

ENTSORGUNG

ELEKTROALTGERÄTE AUS PRIVATEN HAUSHALTEN

- Wenn Sie das Elektrogerät nicht mehr verwenden wollen, geben Sie es bei einer öffentlichen Sammelstelle für die Elektroaltgeräte kostenlos ab.
- Elektroaltgeräte dürfen in keinem Fall in die Restabfalltonnen gegeben werden (siehe Symbol).

WEITERE ENTSORGUNGSHINWEISE

- Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht beeinträchtigt wird. Batterien müssen vorher entfernt und die Zerstörung von Behältern, die Flüssigkeiten enthalten, vermieden werden.
- Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des Gerätes können diese bei der späteren Verwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und Bodenverunreinigungen führen.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten. Die Garantie gilt für Artikel, die in Europa gekauft und dort verwendet werden. Für diese Garantie gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Ersatzleistung keine Kosten. Die Art der Ersatzleistung (Nachbesserung, Umtausch oder Kaufpreiserstattung) steht in unserem Ermessen.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden, die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden, die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.

103865_EB0161148+EB0161158_RD-40I_IM_V02b_P130246_10-10-2013_DE.indd 7 10/10/2013 12:11 PM

- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes.

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) werden durch diese Garantie nicht berührt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Ersatzleistung auf. Ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt eventuell Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

WICHTIGER HINWEIS:

Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt eine unserer **Servicehotlines**.

ARTIKEL-NR.: 103865 (WEISS), 103866 (SCHWARZ)

GS-ZEICHEN-ZERTIFIKATSINHABER: / GS - LICENCE - HOLDER:
FOSHAN SHUNDE RIHUANG ELECTRIC CO., LTD
HERGESTELLT FÜR: / PRODUCED FOR:
ZENTRALE HANDELSGESELLSCHAFT - ZHG - MBH
HANNS-MARTIN-SCHLEYER-STRASSE 2
D-77656 OFFENBURG
www.zhg-online.com
HERGESTELLT IN CHINA.
www.superior-online.eu

CE

Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen des Gerätes.

Alle Rechte sind vorbehalten.

103865_EB0161148+EB0161158_RD-40I_IM_V02b_P130246_10-10-2013_DE.indd 8 10/10/2013 12:11 PM